
NuTone

VENTILATION FAN WITH HEATER & FLUORESCENT LIGHT



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING





TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel. Lock or tag service panel to prevent power from being switched on accidentally.
- Installation work and electrical wiring (including switch location)
 must be done by a qualified person(s) in accordance with all
 applicable codes and standards.
- 4. Provide sufficient air for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the combustion equipment standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and local codes.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- 6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- 7. Provide a separate 20 AMP circuit. Use 12 GA., 90° C minimum power cable which meets code.
- 8. Do not use a speed control with this product.
- 9. This unit must be grounded.

CAUTION



- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- THIS PRODUCT MUST BE MOUNTED IN A FLAT CEILING ONLY. Installations in ceilings 9-feet high or less will provide maximum comfort. DO NOT MOUNT THIS PRODUCT IN A WALL.
- 3. Install in ceiling only at least 6 inches from any wall.
- To avoid motor bearing damage and noisy, unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off motor and impeller.
- Read specification label on product for information and requirements.

CLEANING & MAINTENANCE

For quiet and efficient operation, long life, and attractive appearance - lower or remove grille and vacuum interior of fan with a dusting brush attachment.

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings make excessive or unusual noise, replace the motor with the exact service motor. The impeller should also be replaced.

Replace light bulb with a 27-Watt, 3500K (maximum) GU24 fluorescent lamp.

OPERATION

Use a 3-Function Control to operate the heater, fan, and light separately. See "Connect Wiring" for details.

WARRANTY

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUCRESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of an implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATIÓN TO RÉPAÍR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number stated below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin www.nutone.com 888-336-3948

Installer: Leave this manual with the homeowner.


TYPICAL INSTALLATION

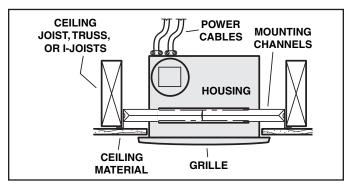

Housing mounted to joists, trusses, or I-joists. Up to 24-inches on-center.

Page 2

PLAN THE INSTALLATION

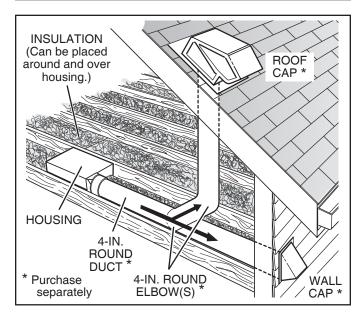


The unit will operate most quietly and efficiently when located where the shortest possible duct run and minimum number of elbows will be needed.

Use a roof cap or wall cap that has a built-in damper to reduce backdrafts.

Plan to supply the unit with proper line voltage and appropriate power cable.


INSTALLATION

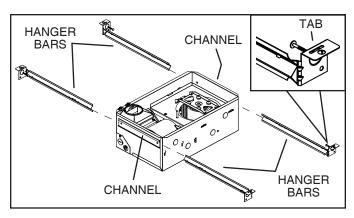

1. Insert hanger bars.

Four (4) sliding <u>hanger bars</u> are provided to allow for accurate positioning of housing anywhere between framing. They can be used on all types of framing (I-joist, standard joist, and truss construction) and span up to 24".

Slide hanger bars into <u>channels</u> on housing. Make sure hanger bar <u>tabs</u> face "up" as shown.

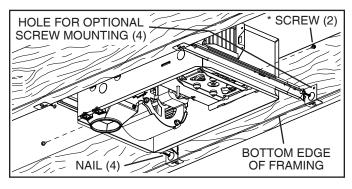

2. Mount housing.


Extend hanger bars to the width of the framing. Hold fan in place with the hanger bar tabs wrapping around the **bottom edge of the framing**.

Nail fan to framing or fasten with screws (not provided) through **holes** near nails.

* To ensure a noise-free mount: Secure hanger bars together with <u>screws</u> or use a pliers to crimp mounting channels tightly around hanger bars.


3. Attach damper / duct connector to housing.

Snap damper / duct connector onto housing. Make sure connector is flush with top of housing and damper flap falls closed.

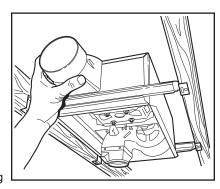

4. Install 4inch round ductwork.


Connect 4-inch round ductwork to damper / duct connector. Run ductwork to a roof cap or wall cap. Tape all ductwork connections to make them secure and air tight.

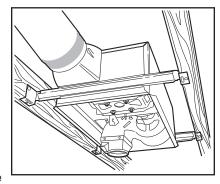


NuTone

Page 3

CONNECT WIRING

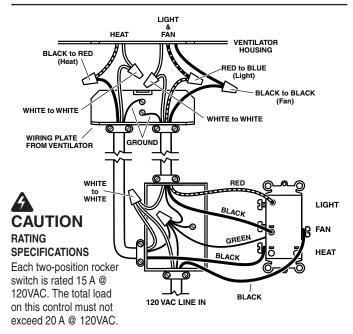

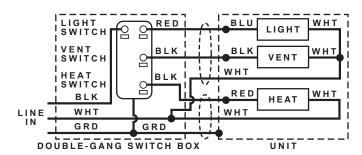

5. Connect electrical wiring.

Run 120 VAC house wiring to installation location. Use proper UL approved connectors to secure house wiring to wiring plate. Connect wires as shown in wiring diagram(s).


INSTALL GRILLE & BULB

6. Finish ceiling.

Install ceiling material. Cut out ceiling material closely around housing.

7. Remove light lens from grille.


Insert a small flat-bladed screwdriver into the slot at one end of the light lens. Carefully pry the lens out.

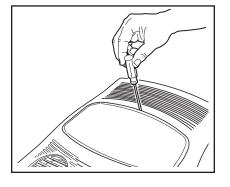

INSTALL GRILLE & BULBS


8. Plug-in light.

Hold grille assembly up near housing. Connect light plug from grille assembly to receptacle inside of housing.

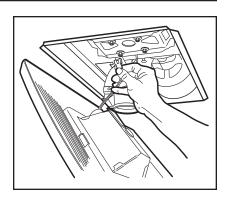


9. Attach grille.

Place grille/ reflector combination over protruding screw and fasten in place using acorn nut provided. HAND TIGHTEN acorn nut 1/4 turn after it is snug.

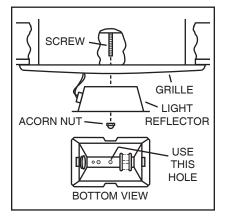


10. Install bulb.

The unit accepts a 27-Watt, 3500K, GU24 fluorescent lamp. Insert tabs on lamp base into slots in lamp receptacle and gently twist lamp clockwise.

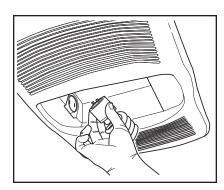

11. Attach light lens.


Hook the tabs on one end of the lens into the slot in the grille. Lift other end of lens up and snap into place.

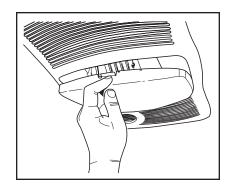

Page 4


12. Rotate heater grille.

Use a flat-bladed screwdriver to rotate the round heater grille to provide heat in the desired direction.

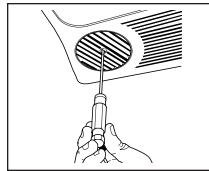


SERVICE PARTS

Key No.	Part No.	Description
1 2	97017572 97017712	Housing Assembly Slide Mounting Channel
3	97017711	RH (2 req) Slide Mounting Channel LH (2 req)
4 5 6 7	97016449 98010407 99170245 99150471	Duct Connector Assembly, 4" Electrical Knockout Panel Screw, #8-18 X .375" * (5 req) Screw, Ground #10-32 X .500 PH HWH * (2 req)
8 9 10	97017713 99420666 99150415	Wire Panel Assembly Wire Clip Screw, 8B X .25 SL HX SR W * (4 reg)
11 12 13 14 15	97017609 98010405 99020294 99160304 99260428	Heater Scroll Transition Heater Wheel Screw, #10-24 X .375" * (2 req) Nut, #6-32 X 5/16 * Twin Whiz
16	99260488	(4 req) Nut, #10-24 * Whiz Hex Flange (4 req)
17 18 19 20 21	98010409 97016565 99080606 99020293 98010089	Heater Motor Bracket Heater Element Heater Motor Fan Wheel Heating Element
22 23 24 25	99080602 99100491 97017606 93260454	Mounting Bracket Fan Motor Isolator Bushing (4 req) Partition Assembly Sheet Metal Nut, #8-18 * (2 req)
26 27 28 29 30 31 32 33	99150583 93150459 99250959 99260558 97017663 97017672 97005316 99111414 99271360	Screw, #10-24 X 1.25" * Screw, #8-18 X .500" * (2 req) Washer, Flat, #8 * (4 req) Nut, Hex Lock, #8-32 * (4 req) Grille Assembly Reflector Assembly Acorn Nut Light Lens Fluorescent Lamp, 27W, 3500K, GU24
35 **	97017739 97017768	Screw Hardware Bag Heater Scroll Assembly (Includes Key Nos. 6,
**	97017769	10 thru 19, 21) Blower Assembly (Includes Key Nos. 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29)

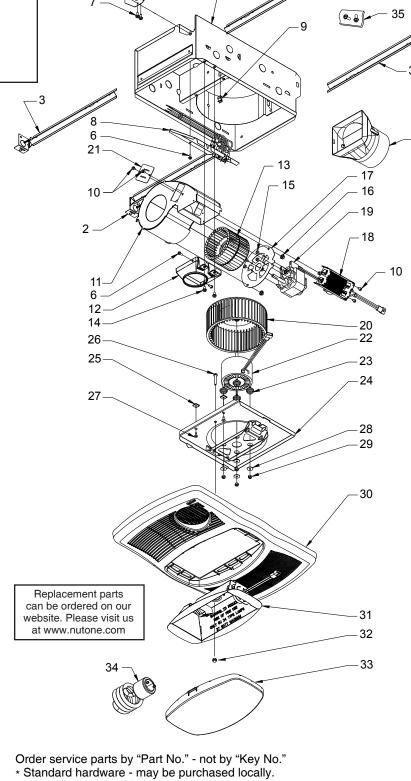

- ** Not shown assembled.

VENTILADOR CON CALEFACTOR Y LUZ FLUORESCENTE



LEAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA





PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

- Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se incluye en la garantía.
- Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el suministro eléctrico al panel de servicio. Bloquee el panel de servicio o póngale una etiqueta de seguridad para evitar que alguien conecte accidentalmente la energía eléctrica.
- El trabajo de instalación y cableado eléctrico (incluida la ubicación del interruptor) debe ser realizado por personal calificado y de conformidad con los códigos y normas correspondientes.
- 4. Proporcione suficiente aire para que se lleve a cabo la combustión y extracción adecuados de los gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de combustible, a fin de evitar el contratiro. Siga las normas de los equipos de combustión tales como las establecidas en los códigos locales y las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) y la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE).
- Al cortar o perforar a través de la pared o del techo, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- 6. Los ventiladores entubados siempre deben conectarse hacia el exterior.
- Proporcione un circuito por separado de 20 A. Use un cable alimentador de calibre 12 y capacidad de 90°C (mínimo) que cumpla con los códigos.
- 8. No utilice un control de velocidad con este producto.
- 9. Esta unidad debe conectarse a tierra.

PRECAUCIÓN



- Sólo para usarse como medio de ventilación general. No debe usarse para la extracción de materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
- Este producto está diseñado para instalarse solamente en techos planos. El confort óptimo se obtiene en instalaciones en techos de 9 pies (2.7 m) o menos. NO MONTE ESTE PRODUCTO EN LA PARED.
- Instálelo únicamente en techos, a distancias mínimas de 6 pulg. (15 cm) de cualquier pared.
- Para evitar daños a los cojinetes del motor e impulsores ruidosos y no balanceados, mantenga el motor y el motor impulsor al resguardo de rociados de yeso, polvos de construcción, etc.
- Lea la información y los requisitos que aparecen en la etiqueta de especificaciones.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

Para lograr un funcionamiento silencioso y eficiente, así como también larga vida y una apariencia atractiva, baje o retire la rejilla y aspire el interior del ventilador con un accesorio de cepillo para sacudir polvo.

El motor está permanentemente lubricado y no necesitará nunca ponerle aceite. Si los cojinetes del motor están haciendo ruido excesivo o inusual, reemplace el motor con el motor de servicio exacto. También debe reemplazar el impulsor.

Cambie la bombilla por una lámpara fluorescente GU24 de 27 watts, 3500K (máximo).

FUNCIONAMIENTO

Utilice un control de 3 funciones para operar el calefactor, el ventilador y la luz por separado (vea los detalles en la sección "Conexión eléctrica").

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Broan-NuTone garantiza al comprador consumidor original de sus productos por un período de un (1) año desde la fecha original de compra, que tales productos están libres de defectos en material y mano de obra. NO HAY OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADAPTABLES A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Durante este período de un año, Broan-NuTone reparará o reemplazará a su opción y sin costo, cualquier producto o parte que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio. ESTA GARANTÍA NO CUBRE A LOS ARRANCADORES PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES O A LOS TUBOS FLUORESCENTES, FILTROS, CONDUCTOS, TAPAS DE TECHO, TAPAS DE PARED Y OTROS ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN. Esta garantía no cubre (a) Mantenimiento y servicios normales, ni (b) Productos o partes sujetos a mal uso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o reparaciones (por otros ajenos a Broan-NuTone), instalación defectuosa o una instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita está limitada a un periodo de un año según se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitación en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación arriba indicada puede que no se aplique a usted.


LA ÓBLIGACIÓN DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR A SU OPCIÓN, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO QUE TENDRÁ EL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. BROAN-NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE RESULTEN A CONSECUENCIA O SEAN INDEPENDIENTES DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión ariba indicada puede que no se aplique a usted. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta garantía reemplaza a todas las garantías anteriores.

Para tener derecho al servicio de garantía, usted debe (a) notificar a Broan-NuTone a la dirección o al número de teléfono indicado abajo, (b) indicar el número de modelo y la identificación de la parte y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o parte. Al momento de solicitar el servicio por la garantía, usted debe presentar un comprobante de la fecha original de compra.

Broan-NuTone LLC Hartford, Wisconsin www.nutone.com 888-336-3948


Aviso al instalador: Deje este manual con el dueño de la casa.

INSTALACIÓN TÍPICA

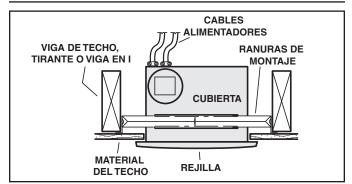

La cubierta se monta en las vigas, tirantes o vigas en l. Hasta 24 pulg. (61 cm) de centro a centro.

PLANEACIÓN DE LA INSTALACIÓN

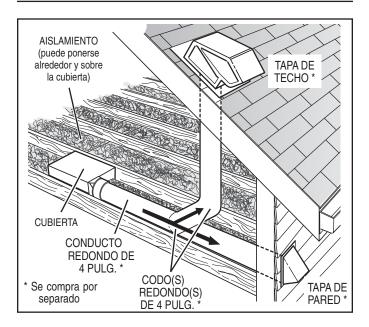


El ventilador funcionará con más eficiencia y menos ruido si se ubica en un sitio donde requiera el tramo de conductos más corto posible y un mínimo número de codos.

Instale una tapa de techo o de pared que tenga un regulador de tiro integrado a fin de reducir los contratiros.

Alimente la unidad con el voltaje de línea y el cable alimentador apropiados.


INSTALACIÓN

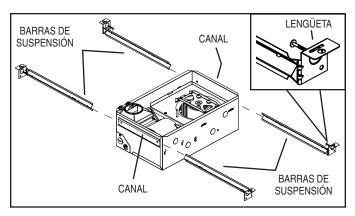

1. Inserte las barras de suspensión.

Se proporcionan cuatro (4) **barras de suspensión** deslizantes para facilitar la colocación adecuada de la cubierta en cualquier parte entre la estructura. Estas barras se adaptan a toda clase de estructuras (construcciones de vigas "I", vigas estándar y tirantes) y se extienden a un máximo de 24 pulg. (61 cm).

Deslice las barras de suspensión en los <u>canales</u> de la cubierta. Asegúrese de que las <u>lengüetas</u> de las barras de suspensión estén de cara hacia arriba, tal como se muestra.

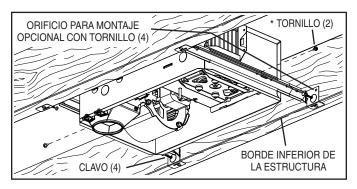

2. Monte la cubierta.


Abra las barras de suspensión hasta el ancho de la estructura. Sostenga el ventilador en su sitio envolviendo las lengüetas de las barras de suspensión alrededor del **borde inferior de la estructura.**

<u>Clave</u> el ventilador a la estructura o sujételo con tornillos (no incluidos) a través de los <u>orificios</u> que están cerca de los clavos.

* Para lograr un montaje silencioso: acople y fije las barras de suspensión con **tornillos**, o con un alicate doble los canales de montaje bien justos alrededor de las barras de suspensión.


Acople el conector del regulador de tiro/conducto a la cubierta.

Conecte a presión el conectador del regulador de tiro/conducto en la cubierta. Asegúrese de que el conector esté al ras con la parte superior de la cubierta y que la aleta del regulador caiga cerrada.

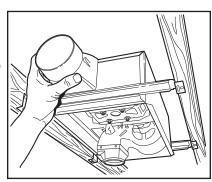


4. Instale el conducto redondo de 4 pulg.


Conecte el conducto redondo de 4 pulg. al conector del regulador/conducto. Extienda el conducto hacia una tapa de techo o tapa de pared. Encinte todas las conexiones de los conductos para fijarlas y hacerlas herméticas al aire.

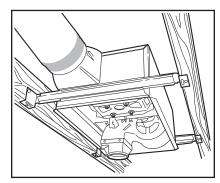

CONEXIÓN ELÉCTRICA

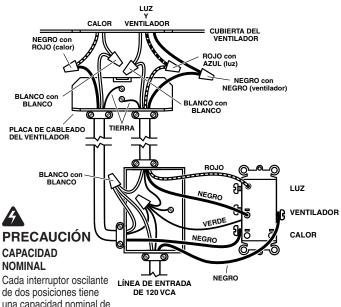

de dos posiciones tiene DE 120 VCA una capacidad nominal de 15 A a 120 VCA. La carga total de este control no puede ser mayor de 20 A a 120 VCA.

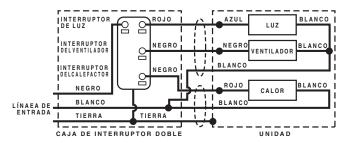

5. Conecte los cables eléctricos.

Extienda el cableado de la casa de 120 VCA al lugar de la instalación. Utilice conexiones aprobadas por UL para asegurar el cableado de la casa a la placa de cableado. Conecte los cables tal como se ilustra en los diagramas de cableado.


INSTALE LA REJILLA Y LA BOMBILLA

6. Termine el techo.

Instale el material del techo. Corte el material del techo alrededor de la cubierta.

7. Quite la lente de luz de la rejilla.


Inserte un pequeño destornillador plano en la rejilla en un extremo de la lente de luz. Haga palanca con cuidado para retirar la lente.

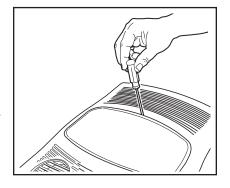

INSTALE LA REJILLA Y LAS BOMBILLAS


8. Conecte la luz.

Sostenga el conjunto de la rejilla cerca de la cubierta. Conecte el enchufe de la luz del conjunto de la rejilla al receptáculo dentro de la cubierta.

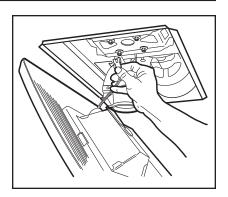


9. Fije la rejilla.

Coloque el conjunto rejilla/reflector sobre el tornillo que sobresale, y fijelo usando la tuerca de caperuza que se proporciona. APRIETE CON LA MANO la tuerca de caperuza ¼ de vuelta después de que esté ajustada.

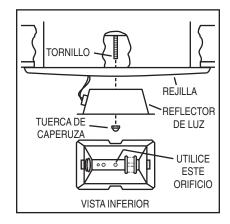


10. Instale la bombilla.

La unidad acepta una lámpara fluorescente GU24 3500K de 27 watts. Inserte las lengüetas de la base de la lámpara en las ranura en el receptáculo de la lámpara y, con cuidado, gire la lámpara en sentido de las aquias del reloj.

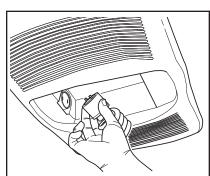


11. Fije la lente de luz.

Enganche las lengüetas por un extremo de la lente en la ranura de la rejilla. Levante el otro extremo de la lente y fijela en su lugar.

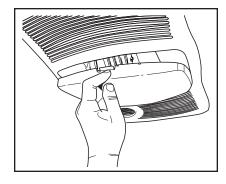

12. Gire la rejilla del calefactor.


Con un destornillador plano, gire la rejilla del calefactor redonda para proporcionar calefacción en la dirección deseada.

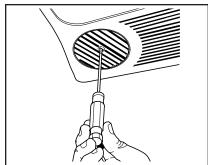

5

PIEZAS DE REPUESTO

Clave No.	Pieza No.	Descripción
1	97017572	Conjunto de la cubierta
2	97017712	Canal de montaje de deslizamiento,
		derecha (se requieren 2)
3	97017711	Canal de montaje de deslizamiento,
		izquierda (se requieren 2)
4	97016449	Conjunto de conector del conducto, 4 pula.
5	98010407	Panel eléctrico de agujeros ciegos
6	99170245	Tornillo No. 8-18 x 0.375 pulg. *
		(se requieren 5)
7	99150471	Tornillo de tierra No. 10-32 X 0.500 PH
	07047740	HWH * (se requieren 2)
8 9	97017713 99420666	Conjunto del panel de cableado
10	99150415	Clip de cable Tornillo, 8B X 0.25 SL HX SR W *
10	33130413	(se requieren 4)
11	97017609	Desplazador del calefactor
12	98010405	Transición
13	99020294	Disco calefactor
14	99160304	Tornillo No. 10-24 x 0.375 pulg. *
45	00000400	(se requieren 2)
15	99260428	Tuerca de reborde No. 6-32 X 5/16 * tuerca (se requieren 4)
16	99260488	Tuerca de reborde hexagonal con
"	00200100	brida No. 10-24 * (se requieren 4)
17	98010409	Soporte del motor del calefactor
18	97016565	Elemento del calefactor
19	99080606	Motor del calefactor
20	99020293	Disco del ventilador
21	98010089	Soporte de montaje del elemento de calefacción
22	99080602	Motor del ventilador
23	99100491	Casquillo del aislante (se requieren 4)
24	97017606	Conjunto de división
25	93260454	Tuerca autorroscante No. 8-18 *
	00450500	(se requieren 2)
26 27	99150583	Tornillo, No. 10-24 x 1.25 pulg. * Tornillo No. 8-18 x 0.500 pulg. *
۷۱	93150459]	(se requieren 2)
28	99250959	Arandela plana No. 8 * (se requieren 4)
29	99260558	Tuerca hexagonal de seguridad No.
		8-32 * (se requieren 4)
30	97017663	Conjunto de la rejilla
31 32	97017672 97005316	Conjunto del reflector
32	99111414	Tuerca ciega Lente de luz
34	99271360	Lámpara fluorescente, 27 watts,
		3500K, GU24
35	97017739	Bolsa de tornillería
**	97017768	Conjunto del desplazador del
**	97017769	calefactor (incluye claves No. 6,
	9/01//09	10 a 19, 21) Conjunto del ventilador
		(incluye claves No. 20, 22, 23,
		24, 26, 28, 29)

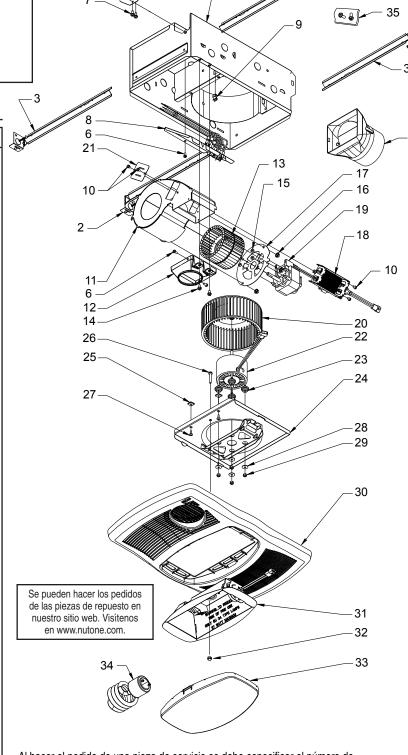

Al hacer el pedido de una pieza de servicio se debe especificar el número de la pieza (no el número de la clave).

^{*} Tornillería estándar: se puede comprar en una ferretería de la localidad.

^{**} No se muestra montado.